



Haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur | RF-WSP313

Guide de l'utilisateur



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Rocketfish RF-WSP313

Haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur

Table des matières

Introduction	2
Fonctionnalités.....	5
Installation du haut-parleur sans fil	8
Utilisation du haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur	10
Problèmes et solutions	14
Spécifications	15
Avis juridiques	15
Garantie limitée d'un an.....	17

Introduction

Ce manuel explique comment installer correctement, faire fonctionner et obtenir les meilleures performances de ce haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur de Rocketfish. Lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'installer cet appareil et le conserver pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

Ce haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur utilise Bluetooth pour recevoir l'audio provenant d'un téléphone intelligent ou d'une tablette, ou de tout autre périphérique à technologie Bluetooth, fournissant ainsi un excellent niveau de qualité audio et de suppression des interférences. De plus, le haut-parleur est résistant aux intempéries, ce qui permet de l'utiliser à l'extérieur de la maison.

Informations sur la sécurité



	The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Instructions de sécurité importantes

- 1) Lire ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Respecter tous les avertissements.
- 4) Respecter toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet équipement près de l'eau.
- 6) Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7) Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

9) Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.

10) Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des prises murales, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.

11) N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.

12) Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue période.

13) Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.

14) Les piles (bloc-batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière solaire, un feu, etc., car cela pourrait faire augmenter la température au-dessus de 60 °C.

15) La pile utilisée avec ce produit doit être jetée ou recyclée de façon appropriée. Contacter le centre de recyclage sur la façon de manipuler la batterie et la mettre au rebut correctement.

Fonctionnalités


- Haut-parleur résistant aux intempéries : pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Batterie rechargeable intégrée
- Conception polyvalente : se positionne horizontalement ou verticalement selon le besoin
- Pour la diffusion en continue sans fil de musique à partir d'un iPhone, iPad, ou autre appareil Bluetooth.
- Décodage audio aptX^{MD} : pour une qualité audio stéréo Bluetooth optimale

Contenu de l'emballage

Inspecter le contenu de la boîte du haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur. L'emballage doit contenir :


- Haut-parleur
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- 6 pi Câble audio stéréo avec fiche de 3,5 mm
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Face avant

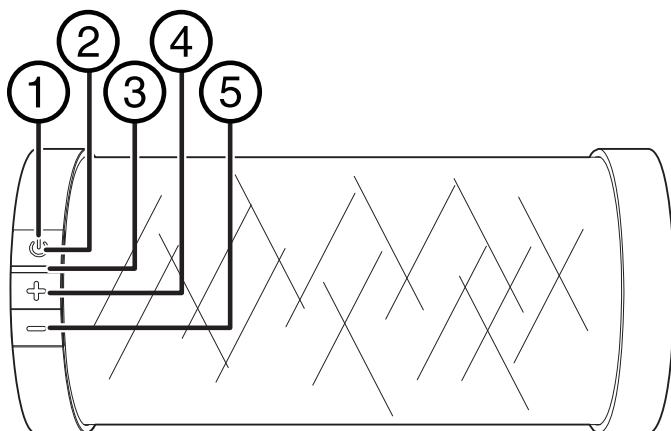

N°	Caractéristique	Fonction
1	Touche de  (Marche-Arrêt/ Couplage)	Permet d'allumer et éteindre le haut-parleur. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pendant deux secondes pour mettre le haut-parleur en mode de couplage Bluetooth.
2	Témoin de marche-arrêt et de couplage	Indique l'état du haut-parleur. - Éteint : le haut-parleur est arrêté - Rouge (clignotement long) : le haut-parleur est en marche (une fois allumé, le haut-parleur restera dans cet état pendant environ quatre secondes). - Bleu (clignotement long) : le haut-parleur est en marche et en attente, mais n'est pas connecté à une source sonore. - Bleu (clignotement rapide) : le haut-parleur est en mode de couplage Bluetooth. - Bleu (fixe) : le haut-parleur est connecté à une source sonore. - Bleu (clignote une fois) : lorsque la touche du volume +/- est appuyée
3	Indicateur du niveau de la pile	Indique l'état de la batterie intégrée. Quand le haut-parleur est branché sur l'adaptateur c.a. : - Vert : la batterie est complètement chargée. Remarque : le témoin s'éteindra après cinq minutes si le haut-parleur est arrêté. Le témoin s'éteindra également après cinq minutes si le haut-parleur est en marche mais n'est pas connecté à une source sonore. - Ambre : la batterie est en cours de charge Quand le haut-parleur n'est pas branché sur l'adaptateur c.a. : - Rouge : la batterie est déchargée
4	Touche volume +	Permet d'augmenter le volume du haut-parleur.
5	Touche volume -	Permet de diminuer le volume du haut-parleur.

Face arrière

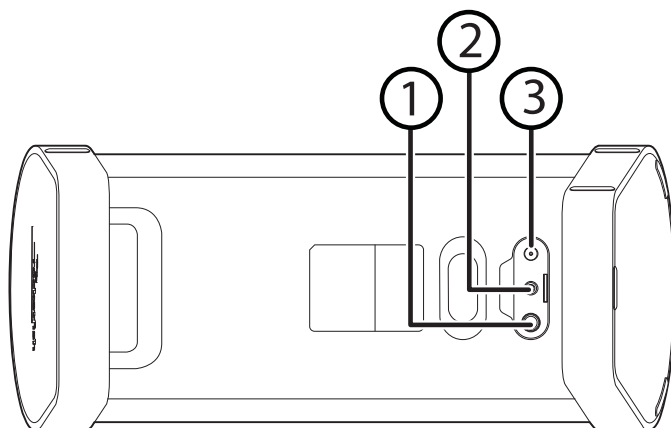

N°	Caractéristique	Fonction
1	Touche des graves activée/désactivée	Permet d'activer ou de désactiver le système d'amplification des graves.
2	Prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE	Prise pour connecter un périphérique audio externe.
3	Prise d'ENTRÉE c.c. (DC IN)	Connecter l'adaptateur d'alimentation c.a. à cette prise pour alimenter le haut-parleur et charger la batterie.


Installation du haut-parleur sans fil

Connexion de l'adaptateur d'alimentation c.a.

Attention : Vérifier que la prise secteur c.a. correspond aux exigences d'entrée c.a. du système de 120 à 240 V, 50/60 Hz avant d'effectuer la connexion.

Pour connecter le haut-parleur sans fil à une prise d'alimentation c.a.


- Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur une prise secteur, puis le connecter sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) du haut-parleur sans fil.

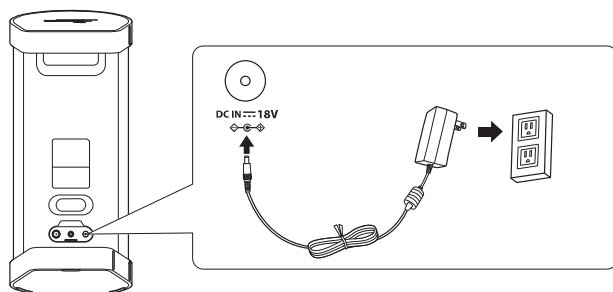

Attention :

Pour éviter le risque d'incendie et ne pas endommager l'appareil, utiliser uniquement l'adaptateur c.a. fourni avec le haut-parleur sans fil.

Lorsque le système est utilisé à l'extérieur et qu'il est à proximité d'une source d'eau avec risque d'éclaboussures, s'assurer que le couvercle en caoutchouc du panneau arrière est fermé afin d'éviter que l'eau rentre dans le haut-parleur.

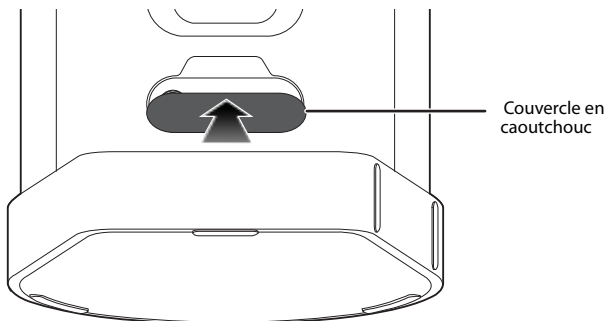

Charge de la batterie intégrée

Ce haut-parleur sans fil est équipé d'une batterie ion-lithium intégrée qui fournit une alimentation sur batterie quand l'adaptateur c.a. n'est pas utilisé. Quand l'adaptateur c.a. est branché, le système charge la batterie. Pendant la charge, le témoin d'état de la batterie s'allume de couleur ambre. Quand la batterie est complètement chargée, le témoin s'allume en vert. Après cinq minutes, si le haut-parleur n'est pas mis en marche, le témoin s'éteint et le haut-parleur est arrêté.

Quand le système fonctionne en mode batterie, le témoin clignote en rouge quand la pile est faible. Si la batterie n'est pas chargée dans les dix minutes qui suivent, le haut-parleur s'éteindra. Il faut environ quatre à cinq heures pour charger complètement la batterie.

Remarque : La batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

Avertissement : Ne pas jeter ce haut-parleur dans le feu. La pile pourrait exploser ou fuir.

Sélection d'une source sonore

Ce système permet d'écouter des sources sonores par l'entrée auxiliaire [AUX IN] (câblé) ou Bluetooth (sans fil). Le haut-parleur est en mode Bluetooth sauf si un câble audio y est connecté.

Si un câble audio est inséré lorsqu'en mode Bluetooth, le haut-parleur sans fil bascule automatiquement en mode AUX IN.

Pour revenir au mode de lecture Bluetooth, retirer le câble audio de la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN), puis appuyer sur la touche **Play** (Lecture) du périphérique Bluetooth.

Utilisation du haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur

Mise en marche et arrêt du haut-parleur sans fil

Pour mettre en marche et arrêter le haut-parleur sans fil :

- 1 Appuyer sur la touche  (marche/arrêt/couplage) pour l'allumer. Il faut environ quatre secondes pour mettre le haut-parleur sous tension. Pendant ce temps, le témoin d'alimentation et de couplage clignote en rouge.
- 2 Appuyer de nouveau sur  pour l'éteindre.

Réglage du volume sonore

Pour régler le volume :

Appuyer sur les touches **Volume +/-** pour augmenter ou diminuer le volume. Chaque fois que la touche **Volume +** ou **Volume -** est appuyée, le témoin d'alimentation et de couplage clignote en bleu quand le volume est modifié. Quand le volume est réglé au maximum ou au minimum, le témoin ne clignotera plus en bleu.

Activer l'amplification des graves

Il est possible d'amplifier la réponse des graves du haut-parleur sans fil en activant la fonction d'amplification des graves.

Pour activer la fonction d'amplification des graves :

- Appuyer sur la touche **BASS ON/OFF** (Graves activés/désactivés) à l'arrière du système pour activer la fonction d'amplification des graves. Appuyer de nouveau sur cette touche pour la désactiver.

Couplage des périphériques avec Bluetooth

Avant d'utiliser le haut-parleur sans fil avec un périphérique Bluetooth, il est nécessaire de les coupler.

Pour coupler les périphériques avec Bluetooth :

- 1 S'assurer qu'un périphérique à technologie Bluetooth (tel qu'un lecteur de musique ou un téléphone), est allumé et dans un rayon de 33 pi (10 mètres) du haut-parleur Bluetooth.
- 2 Retirer tout câble de la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) [si un câble audio est connecté, le mode Bluetooth est automatiquement annulé].
- 3 Allumer le haut-parleur Bluetooth en appuyant sur la touche . Le témoin d'alimentation et de couplage clignote lentement.
- 4 Appuyer et maintenir enfoncée la touche  pendant deux secondes pour mettre le haut-parleur en mode de couplage Bluetooth. Le témoin d'alimentation et de couplage clignote rapidement.
- 5 Aller au gestionnaire Bluetooth en effectuant les étapes suivantes :
 - a. Pour l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch :
 - i. À partir de la page d'accueil de l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch, cliquer sur **Settings** (Configuration).
 - ii. À partir de « Settings » (Configuration), cliquer sur **General** (Généraux).
 - iii. À partir de « General », cliquer sur **Bluetooth**.
 - b. Pour les téléphones ou les tablettes Android :
 - i. À partir de la page d'accueil du téléphone intelligent ou de la tablette, cliquer sur **Settings** (Configuration).
 - ii. À partir du menu *Settings*, cliquer sur **Wireless and networks** (Sans fil et réseaux).
 - iii. Cliquer pour activer Bluetooth.
 - iv. Cliquer sur **Bluetooth settings** (Paramètres Bluetooth).
- 6 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner **Rocketfish RF-WSP313** dans la liste des périphériques détectés.
- 7 Sur le périphérique Bluetooth, à l'invite, saisir **0000** comme numéro de NIP. Le témoin DEL s'allume en bleu sur le **Rocketfish RF-WSP313**.
- 8 En cas de couplage avec un ordinateur vérifier que le haut-parleur Bluetooth est sélectionné comme périphérique de lecture par défaut de l'ordinateur. Voir la documentation de l'ordinateur pour toutes instructions.

Remarques :

Certains appareils se connectent immédiatement après le couplage, aussi la DEL sur le haut-parleur Bluetooth reste allumée. D'autres périphériques demandent si l'utilisateur souhaite se connecter. Dans ce cas, le témoin DEL continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

Le haut-parleur Bluetooth peut enregistrer l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques. Toutefois, l'appareil ne peut être connecté et reproduire le contenu que d'un seul périphérique à la fois.

Reconnexion du périphérique :

Si le périphérique est déplacé hors de portée ou si la fonction Bluetooth est désactivée sur le périphérique Bluetooth, le haut-parleur Bluetooth se déconnecte du périphérique. Lorsque cela se produit, le témoin DEL clignotera lentement.

Pour rétablir la connexion :

- Repositionner le périphérique de musique dans la zone de portée (un rayon de 33 pi) et s'assurer qu'il existe une visibilité directe et qu'aucun obstacle ne se dresse entre le haut-parleur Bluetooth et le périphérique.

La connexion est automatiquement rétablie et le témoin DEL s'allume.

Remarque : La fonction de connexion automatique peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth. Si c'est le cas, sélectionner le haut-parleur Bluetooth dans la liste des périphériques détectés.

Connexion à un autre périphérique :**Pour alterner d'un périphérique à l'autre :**

- 1 Sur le périphérique Bluetooth auquel le haut-parleur est actuellement connecté, désactiver la fonction Bluetooth ou désactiver le couplage avec le haut-parleur Bluetooth dans la liste des périphériques Bluetooth.

Le haut-parleur Bluetooth peut maintenant être connecté à un autre périphérique Bluetooth.

- 2 Suivre les étapes dans la section « Couplage des périphériques avec Bluetooth » pour connecter un nouveau périphérique.

Pour écouter de la musique :

- 1 Mettre le système sous tension. Vérifier que le haut-parleur sans fil et le périphérique Bluetooth sont couplés.
- 4 Sélectionner la musique à écouter, puis appuyer sur **Play** (Lecture) sur le périphérique connecté.

Remarques :

Si aucun son sort du système, vérifier que le niveau de volume du périphérique Bluetooth n'est pas réglé sur le minimum ou mis en sourdine.


*Vérifier que le câble audio a été retiré de la prise d'entrée AUX (**AUX IN**).*

Reproduction de la musique à partir d'une source externe connectée.

Il est possible d'écouter de la musique à partir d'une source extérieure, tel qu'un lecteur de musique numérique, à travers ce haut-parleur sans fil.

Pour reproduire de la musique à partir d'une source externe connectée :

- 1 Connecter un périphérique externe à la prise d'entrée AUX (**AUX IN**) au dos du haut-parleur sans fil à l'aide du câble audio stéréo fournit.

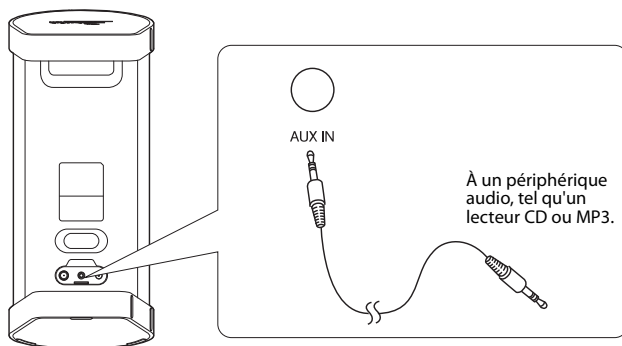

Remarque : Quand le câble audio est branché sur la prise d'entrée AUX (**AUX IN**), le haut-parleur entre automatiquement en mode **AUX IN**.

- 2 Mettre le haut-parleur sans fil en marche.
- 3 Commencer la lecture sur le périphérique externe.

4 Régler le volume à un niveau sonore confortable.

Remarque : Si aucune source sonore n'est détectée pendant 15 secondes dans le mode AUX IN, le haut-parleur bascule automatiquement en mode Bluetooth. Si la source sonore est activée ultérieurement en mode AUX IN et que la source Bluetooth n'est pas détectée, le haut-parleur revient au mode AUX IN.

Problèmes et solutions

Lire attentivement ce *Guide de l'utilisateur* avant d'utiliser le haut-parleur sans fil. Avant d'appeler un réparateur, consulter cette liste pour identifier une solution éventuelle.

Problème	Solution
Pas d'alimentation	• Vérifier que l'adaptateur CA est correctement connecté. • Il se peut que la batterie ion-lithium intégrée soit déchargée. Charger la batterie en branchant l'adaptateur c.a.
Pas de son à travers Bluetooth	• Vérifier que le niveau du volume ne soit pas réglé au minimum. • Vérifier que le niveau du volume du périphérique Bluetooth qui est connecté au haut-parleur ne soit pas réglé au minimum. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine. • Vérifier que le câble audio stéréo n'est pas connecté à la prise d'entrée AUX (AUX IN) du haut-parleur.
Pas de son dans le mode d'entrée auxiliaire (AUX IN).	• Vérifier que le câble AUX est fermement connecté. • Vérifier que le niveau du volume du haut-parleur ne soit pas réglé au minimum. • Vérifier que le niveau du volume du périphérique externe connecté ne soit pas réglé au minimum.
Le système s'éteint automatiquement	• Le système entre en mode d'économies d'énergie s'il n'est pas connecté à une source audio pendant plus de 15 minutes. Allumer de nouveau le système. • La batterie intégrée est déchargée. Charger la batterie ou connecter l'adaptateur c.a. et allumer le système de nouveau.
La connexion Bluetooth ne peut pas être établie.	• Vérifier que le câble audio a été retiré de la prise d'entrée AUX (AUX IN) du haut-parleur sans fil. • Lors d'une connexion Bluetooth entre le haut-parleur et le périphérique Bluetooth pour la première fois, si la connexion n'est pas établie, éteindre le périphérique, puis le rallumer de nouveau pour effacer le nom du périphérique. Effectuer de nouveau la connexion.

Spécifications

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Modèle	RF-WSP313
Type	Haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur
Bluetooth pris en charge	Conforme à la norme Bluetooth 1.2, 2.0 et 2.1, A2DP
Prise d'entrée	Entrée CC externe (pour adaptateur CA), entrée AUX
Source d'alimentation	c.c. 18 V/2,5 A
Adaptateur c.a.	Entrée : c.a. 120/240 V 50/60 Hz Sortie : c.c. 18 V/2,5 A
Durée d'utilisation de la batterie	Jusqu'à six heures
Classification de résistance à l'eau	IPX4
Dimensions (H x L x P)	15,3 x 6,5 x 8 po (38,8 x 16,6 x 20,3 cm)
Poids	9 lb (4,1 kg)

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclarations d'Industrie Canada

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Avertissements : L'appareil est conforme avec l'exemption d'évaluation de routine des limitations de la section 2.5 de la CNR-210 et les utilisateurs peuvent obtenir l'information canadienne sur l'exposition aux radio-fréquences et la conformité auprès du représentant canadien Burnport Holdings Ltd. 72MT Belcher Pls, East, Calgary, Alberta, T2Z 2G1, CANADA. Tél. : 403-257-4961

Pour ce qui est de la compatibilité entre le système et d'autres dispositifs utilisant la technologie Bluetooth, consulter la documentation du dispositif et le détaillant. Dans certains pays, l'utilisation de dispositif Bluetooth peut faire l'objet d'une réglementation spécifique. Vérifier avec les autorités locales.

 **Bluetooth**® est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc.

Consulter la plaque signalétique au dos du système pour les spécifications relatives à l'alimentation électrique et d'autres informations de sécurité.



Décodage audio aptX^{MD} : pour une qualité audio stéréo Bluetooth optimale Le logo CSR est une marque de commerce de CSR plc ou de l'un de ses groupes de sociétés. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Droits d'auteur

© 2013 Rocketfish. Rocketfish et le logo Rocketfish sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation.

Pour toute réparation ou assistance technique, appeler le 1-800-620-2790 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3010 (Mexique).

Garantie limitée d'un an

Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier acheteur de ce **RF-WSP313** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Rocketfish et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Rocketfish est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Rocketfish et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Rocketfish pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;

- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne.

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Rocketfish pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les batteries;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. ROCKETFISH PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3010 (Mexique).
www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, É.-U. 55423-3645

© 2013 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.



www.rocketfishproducts.com. appeler le 1-800-620-2790 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3010 (Mexique).

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2013 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc.

Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.